



# 防災行政無線 戸別受信機 電池交換方法 (機種: パナソニックEA-10166SW)




交換方法を動画でも確認することができます。

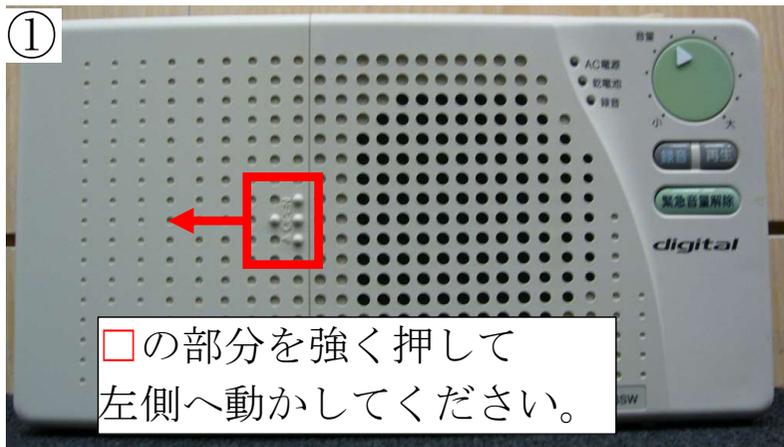

固くて開かない場合は、戸別受信機を床に置いて、□の部分に手の平を置き、体重をかけて押してください。

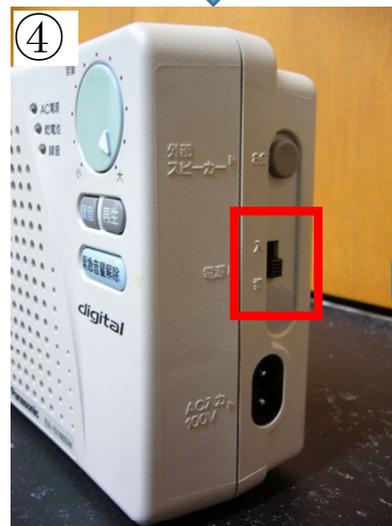

電源を切ってください。

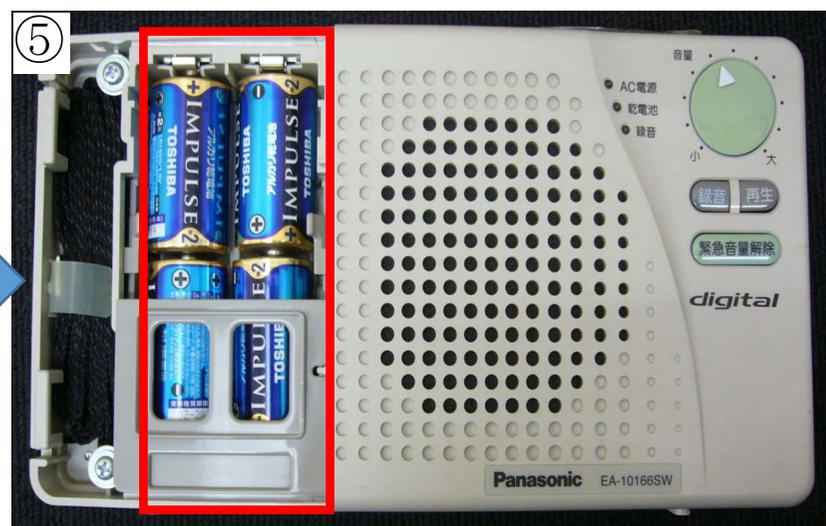

単二電池4本を交換してください。  
交換したら電源を入れてください。